


## IMPORTANT INDICATIONS

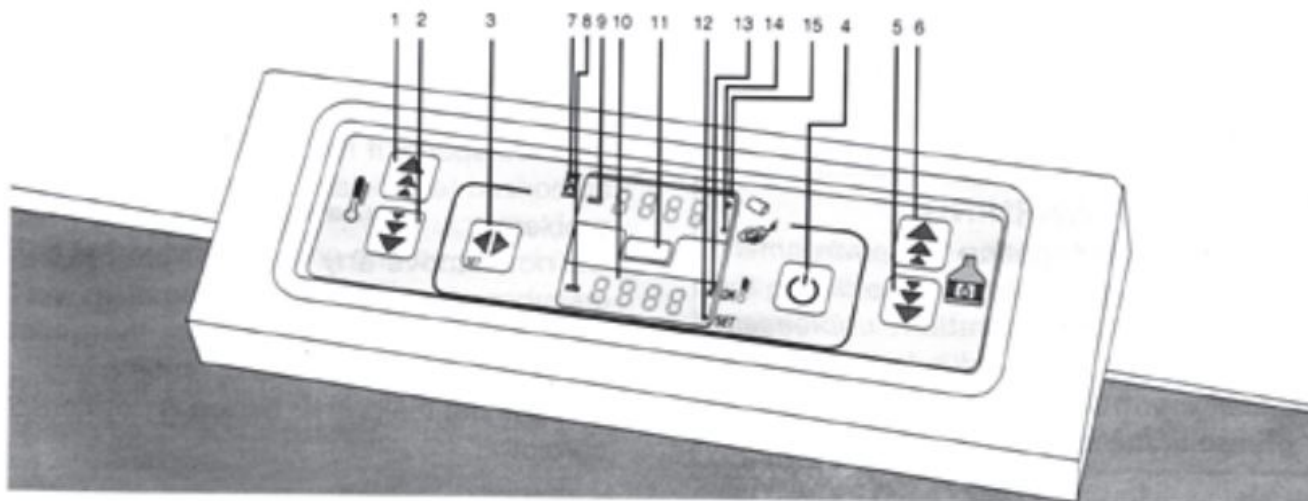

### Functie toetsen

#### 1. De temperatuur verhogen 1

Met deze toets kunt u de temperatuur verhogen van minimaal 7 C tot een maximum waarde van 40 C.

#### 2. De temperatuur verlagen 2

Met deze toets kunt u de temperatuur verlagen van maximaal 40 C naar a minimumwaarde van 7 C.

#### 3. Toets 3 instellen

Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het programmeringsmenu van de kachel.

#### 4. AAN / UIT 4

Druk op deze toets 4 2 seconden: de kachel brandt of schakelt.

#### 5. Vermindering van de kracht 5

Met deze toets kunt u de vermogenswaarde verlagen van een maximumwaarde van 5 naar a minimum waarde van 1.

#### 6. Vermogen stijgen 6

Met deze toets kunt u de vermogenswaarde verhogen van een minimumwaarde van 1 tot en met maximale waarde van 5.

Toon indicaties.

6

#### 7. Timed thermostaat geleid

Geeft aan dat de wekelijkse en / of dagelijkse programmering geactiveerd is.

#### 8. Kachel operationele led

Dit brandt wanneer de kachel in werking is.

#### 9-10.Upper / Lower Displ

De verschillende opera op de modi van de kachel worden ook op het display weergegeven zoals de temperatuur en het werkvermogen ingesteld door de gebruiker. Als de fornuis moet storing van de display zal relatieve foutberichten zijn (zie "Bijzondere gevallen" paragraaf).

#### 11. Afstandsbediening ontvangen?

Sensor die commando ontvangt, brengt de afstandsbediening aan.

. > \

" \

#### 12. Stel de led "sat" /> in

Deze led knippert wanneer u de gewenste peratuurwaarde instelt.

. 4'

V, t

T e ~ \

#### 13. Ledemperatuur 1., - "" "" "" \*

Deze LED brandt wanneer de geprogrammeerde temperatuur bereikt is. Het display zal lees "ECO". 7

14. Afstandsbediening ontvangst geleid.

Deze led knippert als de afstandsbediening wordt gebruikt om de temperatuur te verminderen en / of energie instellingen

15. Pellet led 'is

Deze led knippert telkens als de pellets binnenin worden geladen.

Ik \

. \

'J J

#### AFSTANDBESCHRIJVING BESCHRIJVING

De afstandsbediening maakt het mogelijk om de volgende functies te bedienen:

1. De temperatuur verhogen:

Door op de knop te drukken wordt de temperatuur verhoogd van een minimumwaarde van 7 C naar a maximale waarde van 40 C.

7

Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite Translator